



Automatic Wet towel  
Manufacturing Machine  
プールス  
**Purus**  
「プールス」はラテン語で「清潔」の意味  
Purus is a Latin word for "pure and clean".

# 新しい時代の高品位除菌タオル 「Purus」の夜明け。

## 経済産業省新連携認定事業

「環境にやさしい多機能自動オシホ」製造機 及び 消耗品等の製造販売事業  
認定期間 平成19年8月～平成23年2月  
連携事業体  
プールス株式会社(プールス本体製造)/株式会社エフ・カム(除菌液製造)  
株式会社ベンチャー・エイド(販売ルート開発)  
この機種は上記認定を受けた機種の改良型となります

# 清潔でいつも 新しい除菌タオル。



- 除菌された清潔なタオル
- いつでも温かい
- 植物繊維使用
- 簡単操作&スピーディ
- 5段階のサイズ調節
- 連続製造が可能(1~50本)
- 布タオルに近い感触

**Purus**はあらゆる所で  
お役に立っています。

医療機関および介護施設において年に一度、無償で定期点検とクリーニングを実施しております。  
(医療・介護向け専用除菌液をご利用いただいている医療機関・介護施設に限らせていただいております。)

除菌タオルディスペンサー「プールス」

**F-1721TBG** 日本製



## 清潔でいつでも新しい除菌タオル



### 利用例

#### 医療機関

ナースステーション・処置室等

- ・患者さんの顔拭き・手拭き
- ・患者さんの清拭・お尻拭き
- ・放射線科でのゼリーの拭取り

ICU

- ・患者さんのお世話全般



#### 介護施設

サービスステーション等

- ・利用者さんの顔拭き・手拭き
- ・利用者さんの清拭・お尻拭き

パントリー・食堂

- ・食事時の手拭き
- ・食べのこしの処理



#### 保育園・認定こども園

使用用途

- ・食事の手拭き
- ・口まわり、食べこぼしの清拭
- ・オムツ交換時のお尻拭き



#### 飲食関係

主な設置場所

- ・飲食店
- ・ホテル
- ・社員食堂
- ・ショッピングセンター
- ・フードコート
- ・大型客船

使用用途

- ・利用者の手拭き
- ・机等の台拭き
- ・使い捨て清掃具




#### アミューズメント施設

主な設置場所

- ・パチンコホール
- ・カラオケボックス
- ・ゲームセンター
- ・カーディーラー
- ・冠婚葬祭場
- ・ガソリンスタンド

使用用途

- ・利用者の手拭き
- ・使い捨て清掃具

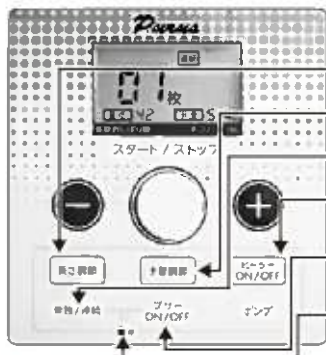

#### 操作パネル

- 長さを選ぶ** 18~42cmまで5段階で調節可能です。
- 水量を調節** 目的に合わせて調節できます。
- 単独/連続の選択** 1本のみを製造か連続製造を選んで製造がお選び頂けます。
- ヒーターON/OFFの選択** ONの時は、温かいオシボリが製造可能です。(ヒーターは85℃設定)
- ブザーON/OFFの選択** 水・ロール紙補給、エラー時のブザーを鳴らすかどうか選択できます。
- チャイルドロック** ロック機能により、不特定多数の方があえる場所でも安心してご利用頂けます。

ロール紙は5段階の長さが選べます



Purus F-1721TBG型		仕様
概要	外形寸法	W230xD540xH450(mm)
	重量	約14kg
使用環境	湿度	5℃~35℃
製品特性	定格電源	AC100V 50~60Hz
	消費電力	470W(待機時7W)
	補水方式	ポンプ式
	給水タンク容量	約2.2ℓ
	排出方式	自動コンベア
調整項目	水分量調整	タッチボタン
	水温度調整	ヒーターON/OFF(ON時約85℃)
	タオルの長さ	18,24,30,36,42cm(5段階)
枚数表示	タオル連続製造数	1~50表示 (枚数の場合、数値がカウントダウンします)

※改良のため製品の仕様及び外観等の一部を、予告なしに変更する場合がございます。

#### 専用ロール紙

- 厚みがあり、丈夫でしなやかな Purus専用のロール紙です。
- ロール紙タイプ (幅23cmを二つ折り)  
DTR-55 薄手二重 約50m巻  
DTR-300 厚手二重 約30m巻  
DTR-400 特厚二重 約20m巻



#### 高性能除菌液

- 医療機関や介護施設等での高度な衛生管理基準に対応すべく、新開発された高性能除菌液と、改良・アミューズメントで幅広くご利用いただける製品をご用意しました。
- 除菌効果は、検査機関にて確認済みです。
- 用法 給水タンクの水2ℓに対して計量カップ20cc分を添加。



made in Japan

お問い合わせは

IT 導入支援事業者認可No.SIT04-001044

 株式会社 事務機器センター

静岡県葵区安西1丁目40番地 TEL054-272-1516 FAX054-272-1584

URL <http://www.jimuki-center.co.jp> E-mail [jimuki\\_center@nyc.odn.ne.jp](mailto:jimuki_center@nyc.odn.ne.jp)